

スピーカー

NS-B500



取扱説明書

保証書別添付

で使用の前に必ずお読みください。

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございます。

- 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支 障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説 明書と保証書をよくお読みください。
 - お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必 要に応じてご利用ください。
- 保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず 確かめ、販売店からお受け取りください。

付属品がすべてそろっているか、確認してください。





スピーカーケーブル (10m×1)

サランネット(×1)

サランネットはスピーカー本体から外れた状態で梱包されていま す。失くさないようにご注意ください。

目次

付属品の確認	1
スピーカーの配置	3
アンプとの接続	4
サランネットの取り付け	5
仕様	5

安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を よくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いた だき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に 防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる 所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよ うな意味があります。

\triangle	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	「~しないでください」という「禁止」を示します。
0€	「必ず実行してください」という強制を示します。

■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内 容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため に、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する 可能性または重傷を負う可 能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 ↑ 注意 う可能性または物的損害が 発生する可能性が想定される」 内容です。

⚠ 警告

分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 火災や感電の原因になります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。

分解禁止

設置



本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋
- 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。



スピーカーケーブルは必ず壁などに固定する。

ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落下や転倒 し、故障やけがの原因となります。

必ず実行

使用上の注意



本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品・ロウソクなどを置かない。

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因に なります。

/ 注意

設置



開梱や持ち運びは、必ず2人以上で行なう。

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。

必ず実行



不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。

禁止



直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、 火災の原因になります。



ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほごりの堆積によりショートして、火災や感雷の原因にな ります。

禁止



スピーカーの底面積より狭い場所や傾斜のある場所に は設置しない。

スピーカーが落下や転倒して、けがの原因になります。



接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、ア ンプの電源を切り、説明に従って接続してください。

注意

移動



移動をするときには電源スイッチを切り、すべての接 続を外す。

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



持ち運ぶときには前面のサランネットに手をかけな

サランネットが破れたり、本機を落としたりして、けがの 原因となることがあります。

2 .Ja

使用上の注意



電源を入れる前や、再生を始める前には、音量 (ボリューム)を最小にする。

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。

必ず実行



音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。

祭止



本機に乗ったり、寄りかかったりしない。

転倒・落下したり破損したりして、けがの原因となることがあります。

禁止

手入れ



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。 また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。



本体前面の鏡面塗装部の表面に金属、陶器、その他固いものを当てない。

表面にひびが入ったり、はがれたりする場合があります。

-

■お手入れのしかた


鏡面塗装部を美しく保つため、柔らかい布などで軽く乾拭きをしてください。水気のあるものやアルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤などをかけたり、化学ぞうきんで拭いたり、ビニール系のシートなどを載せないようにしてください。色がはげたり貼り付いたりする場合があります。

ヤマハユニコンクロス(別売)のご使用をおすすめします。汚れがひどい時はヤマハピアノユニコン(別売)をご使用ください。 ヤマハユニコンクロスおよびヤマハピアノユニコンは、お近くのヤマハ特約店にてご購入いただけます。

スピーカーの配置

■2 チャンネルスピーカーシステムとして

図のようにリスニングポジションに対して少し内側に向け 設置することにより、効果的なステレオ再生ができます。

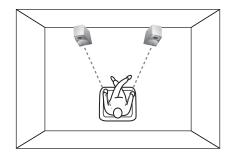


■ホームシアターシステムのフロントスピーカーとして

テレビの左右に設置します。スクリーンを設置している場合は、スクリーンの両脇に設置してください。

■ プレゼンスまたはサラウンド/サラウンド バックスピーカーとして

棚や壁などに設置します。

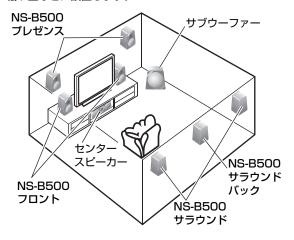


■スピーカーの設置方法

● 壁に掛ける

スピーカーを掛ける場所に2本のタッピングネジ(市販品:直径3.5~4mm、長さ25mm程度)を取り付け、タッピングネジの頭に本機背面の壁掛金具の穴を掛けます。

ご注意

タッピングネジを、穴の狭い部分に確実に入れてください。

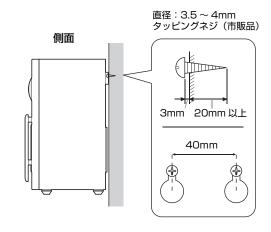

● スピーカーブラケットに取り付ける

市販のスピーカーブラケットを使用して、壁や天井に取り付ける際は、本機背面の取り付け用ネジ穴(直径 6mm、深さ 15mm、ネジ穴間隔 60mm)を利用します。また、別売のヤマハスピーカーブラケットをご使用になる場合はSPM-50S をお使いください。


*取り付けの際は、スピーカーブラケットの取扱説明書もあわせて参照してください。

背面 ブラケット用ネジ穴 82mm 4 つ穴のブラケットを ⊗ () $\mathbb{S}[\mathbb{S}]$ 使用する際は、4ヶ所に、 ネジを締めてください。 0 26mm 2 つ穴のブラケットを 使用する際は、この2 つのネジ穴を使用して ください。 ๋⊕ 60mm

● スピーカースタンドに取り付ける

市販のスピーカースタンドに取り付ける場合は、本機底面の取り付け用ネジ穴を利用してください。(直径4mm、長さ10mm以内のネジを使用します。)

底面

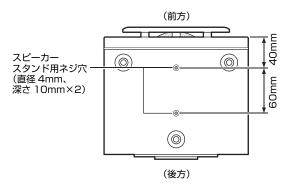


ご注意

- モルタルや化粧ベニヤ板など、はがれやすい材質の壁には取り付けないでください。ネジが抜けてスピーカーが落下すると、スピーカーの故障、けがの原因になります。
- スピーカーを釘や両面テープなどで取り付けないでください。 長期の使用により、振動で釘がゆるんだり、両面テープがはが れてスピーカーが落下すると、けがの原因になります。
- 市販のスピーカーブラケットを使用する際は、本機の質量 (3.5kg) に十分耐えるものをお求めください。
- スピーカーケーブルをスピーカーと壁掛け用取り付け金具の間に挟まないようにご注意ください。
- スピーカーケーブルを足や手に引っかけて本機を落下させることのないように、ケーブルは必ず固定してください。
- 取り付け後は必ず安全性を確認してください。取り付け箇所、 取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負い かねますのでご了承ください。
- ◆ 本機は非防磁設計です。ブラウン管テレビの近くに設置すると、 色ムラや雑音などが生じる場合があります。そのときは、テレビとスピーカーの距離を離して使用してください。

アンプとの接続

接続するときは、必ずアンプ、レシーバーなどの電源を 切ってから行なってください。

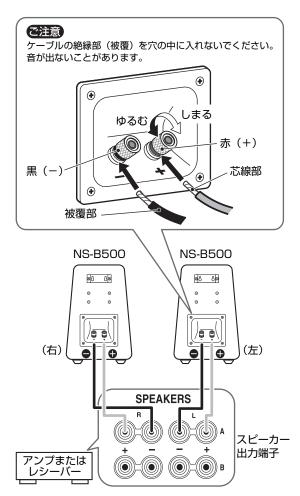


■ 接続について

- スピーカーケーブルのプラス(+)とマイナス(-) 芯 線どうしが接触したり、芯線が他の金属部に接触する ことのないようご注意ください。スピーカーを破損す る原因となります。
- スピーカー背面の入力端子とアンプ、レシーバーの出 力端子を付属のスピーカーケーブルで接続します。本 機の赤端子はプラス(+)、黒端子はマイナス(-)で す。極性(+、-)を間違えると不自然な音になりま すので、ご注意ください。
- 接続する際は、アンプ、レシーバーの取扱説明書もあ わせて参照してください。

接続のしかた

- 1. 端子を左に回してゆるめます。
- **2.** スピーカーケーブル先端 の絶縁部(被覆)をよじ りながら引き抜き、芯線 部をむき出しにします。

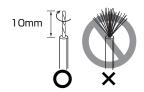


- **3.** スピーカーケーブルの芯線部をスピーカー端子の穴に 差し込みます。
- **4.** 端子を右に回して締めつけます。 芯線部が穴からはみ出していないかどうかを確認して ください。
- **5.** 接続が終わったら、スピーカーケーブルを軽く引っ張 り、確実に接続されているか確認してください。

アンプについて

- スピーカーの許容入力以上の出力を持つアンプを使用 する場合は、スピーカー保護のため、最大入力以上の 出力を入力しないよう、ご注意ください。
- アンプのトーンコントロール (BASS、TREBLE 等) や イコライザーを最大にして過大出力で使用したり、特殊 な信号(テープの早送り時の音、プレーヤーの針先の ショック音、信号発生器の特定の周波数、サイン波など の再生波)を連続して入力することは、スピーカーの破 損の原因となりますので、絶対に行なわないでください。

■ 市販のバナナプラグ使用の場合

- **1.** 端子を右に回して 締めます。
- **2.** バナナプラグを スピーカー端子の穴 に差し込みます。

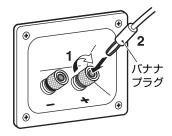

サランネットの取り付け

本機とサランネットは別々に梱包されています。取り付け る場合は、サランネット裏面のマグネットと、スピーカー を固定しているボルトの位置を合わせて取り付けます。





で注意

- サランネットをはずした状態で、スピーカーユニットに手を触 れたり、工具などで過剰な力を加えないでください。音が歪む 原因となります。
- スピーカーの振動板には手を触れたり、ショックを与えないで ください。故障の原因となります。
- 本機のサランネット裏面には磁石が使われています。取り外し たサランネットを磁気の影響を受けるもの(テレビ、時計、磁 気を利用したカードやフロッピーディスクなど)には近づけな いでください。

仕様

型式 2 ウェイ・密閉 / 非防磁型
スピーカーユニット
ツィーター3 cm アルミドーム型 ×1
ウーファー12 cm コーン型 ×1
インピーダンス6 Ω
再生周波数带域50 Hz \sim 50 kHz (-10 dB)
\sim 100 kHz (-30 dB)
許容入力30 W
最大入力120 W
出力音圧レベル84 dB/2.83 V/m
クロスオーバー周波数 4.2 kHz
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行き)
190×284×177 mm
質量3.5 kg

- * 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することが あります。
- * 上記の最大入力値以上の信号を入力しないよう十分ご注 意ください。



音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大 変気になるものです。隣近所への配 慮を十分にしましょう。

静かな夜間には小さな音でもよく通 り、特に低音は床や壁などを伝わり

やすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。 適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご 使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽し むもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りま しょう。

お問い合わせ窓口

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ヤマハお客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通) **ABIRTOK** 0570-011-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 TEL (053) 460-3409

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

受付:月~金曜日 10:00~18:00 十曜日 10:00~17:00 (日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルサポートページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、 ご参考にしてください。

http://www.yamaha.co.jp/product/av/support/

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問 い合わせ

■ ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通) 0570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP電話からは下記番号におかけください。 FAX (053) 463-1127 TEL (053) 460-4830

受付:月~金曜日 9:00~18:00 十曜日 9:00~17:00 (日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

修理品お持ち込み窓口

受付:月~金曜日 9:00~17:45

(十曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハヤンター内 FAX (011)512-6109

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F FAX (03)5762-2125

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2 ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビルディング2F FAX (06)6330-5535

T812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4 FAX (092)472-2137

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有 料にて修理いたします。

● 修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、

一般管理費等が含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す 部品代

る部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で

す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しく お知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせて お知らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してありま

● スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と 電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となります ので、エージングの差による音色の違いが出る場合がありま す。

● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照) が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や 使用時間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗 部品を交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ八修理ご相談 センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、 ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載 しております。

永年ご使用の製品の点検を!



こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町10-1

© 2010 YAMAHA CORPORATION Printed in Indonesia ® WV17120-1